



CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE PAIGALDUS-, REGULEERIMIS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHISED

Sisukord

1. ÜLDIST	3
1.1 Ohutus töökohal ja toote ohutu paigaldamine	3
1.2 Kaupade kätte saamine ja vastu võtmine	3
1.3 Hoiatused	4
2. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBU TARNEKOMPLEKTI SISU	5
3. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE PAIGALDAMISEKS	6
3.1 Köögikubu paigaldamine	6
3.2 Õhuvooluanduri paigaldamine	7
3.3 CCM-juhtseadme paigaldamine	8
3.4 Elektrijuhtistik	8
3.5 UV-lambi vahetamine	9
3.6 Rasvafiltrite paigaldamine ja SlideSafe'i kaitseluku lukustamine	10
3.7 Enne CleanMaster®-i tööle lülitamist	11
3.8 CleanMaster®-i tööle lülitamine	11
4. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE REGULEERIMISEKS	13
4.1 Sissepuhke, väljatõmbe ja õhuhaarde reguleerimine	13
4.2 CleanMaster®-i köögikubude k-tegurite tabel	14
4.3 Õhuvooluanduri kalibreerimine	14
5. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE KASUTUSJUHISED	15
5.1 CCM-juhtseadme juhtpaneeli funktsioonid	15
5.2 CleanMaster®-i süsteemi rikkeseisund	15
6. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE HOOLDUSEKS	16
6.1 Köögikubu puhastamine	16
6.2 Rasvafiltrite eemaldamine	17
6.3 Valgusti luminofoortorude vahetamine	17
6.4 UV-lambi vahetamine	18

1. ÜLDIST

Need on Climecon CleanMaster®-i köögikubude paigaldus-, reguleerimis- ja hooldusjuhised. Climecon CleanMaster®-i köögikubude mudelivalikusse kuuluvad:

- CleanMaster®-i köögikubud
- CleanMaster®-i õhuhaardega köögikubud
- CleanMaster®-i sissepuhke ja õhuhaardega köögikubud

Enne toote paigaldamist ja kasutamist tuleb paigaldus-, reguleerimis- ja hooldusjuhised läbi lugeda ning endale selgeks teha. Pöörduge Climecon klienditeenindusse, kui teil on küsimusi toote paigaldamise või kasutamise kohta.

Climecon Oy

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINGI
Telefon 020 198 6600
Faks 020 198 6609

1.1 Ohutus töökohal ja toote ohutu paigaldamine

Kasutus- ja ohutusjuhiste eiramine toote kasutamisel ning UV-seadmete nõuetevastane kasutamine põhjustab kehavigastuste ohtu.

MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteemi võib elektrivõrku ühendada ainult pädev elektrik. Garantii kehtib tingimusel, et kasutatakse Climecon varuosi ja UV-lampe. Seadmes võib kasutada ainult originaalosi ning Climeconilt tellitud varuosi ja UV-lampe. UV-lambid tuleks alati tellida Climecon klienditeenindusest (telefon 020 198 6600).

Ultraviolettkiirgus ja osoon on tervisele ohtlikud. Ultraviolettkiirgusega kokkupuute suhtes on eriti tundlikud nahk ja silmad. Kiirgus võib põhjustada põletusi ja pikaajaline kokkupuude võib põhjustada katarakti (läätsakaed). **Kontrollige alati enne rasvafiltri eemaldamist üle, et UV-lambid on väljalülitatud.**

Paigaldamisel **TULEB ILMTINGIMATA KANDA** kaitseprille ja -kindaid kaitseks kvartsikildude eest, mis võivad UV-lambi purunemisel laiali paiskuda.

1.2 Kaupade kätte saamine ja vastu võtmine

Kontrollige, et tarnitud kaubad vastavad teie tellimusele ning et olemas on kõik veokirjale märgitud osad. Kaupade kohaletoimetajat tuleb vajaduse korral viivitamata teavitada kõikidest tarnega seotud puudustest ja ka transportkahjustustest, kui see on asjakohane. Pretensioonide esinemisel tuleks vastav teade saata ka Climeconile või edasimüüjale.

See teade tuleb saata 5 päeva jooksul kaupade kättesaamisest. Climecon Oy ei vastuta selliste kaupade asendamisega seotud kulutuste eest, mis ei ole paigaldatud paigaldusjuhiste järgi.

Probleemide esinemisel tuleks pöörduda Climecon klienditeenindusse.

1.3 Hoiatused



UV-valgus ja osoon on kahjulikud

UV-valgusega kokkupuute suhtes on eriti tundlikud nahk ja silmad. UV-valgus võib põhjustada põletusi ja pikaajaline kokkupuude võib põhjustada katarakti (läätseskaed): UV-valgus kahjustab silmaläätse ja sarvkesta.


KONTROLLIGE ALATI ENNE RASVAFILTRITE EEMALDAMIST ÜLE, ET UV-LAMBID ON VÄLJALÜLITATUD. LUGEGE KASUTUSJUHISED HOOLIKALT LÄBI.

Järgmisel joonisel näidatud hoiatussilt kinnitatakse juba tehases tootele nähtavasse kohta. Sellel sildil on järgmine tekst:

Hoiatus!

- Sellel köögikubul on UV-kiirgusega/osooniga puhastamise süsteem.
- Lülitage süsteem välja enne rasvafiltrite eemaldamist.
- UV-valgus on kahjulik silmadele ja nahale.

Kinnitage seadme komplekti kuuluv teine silt UV Multi juhtseadme kõrvale.

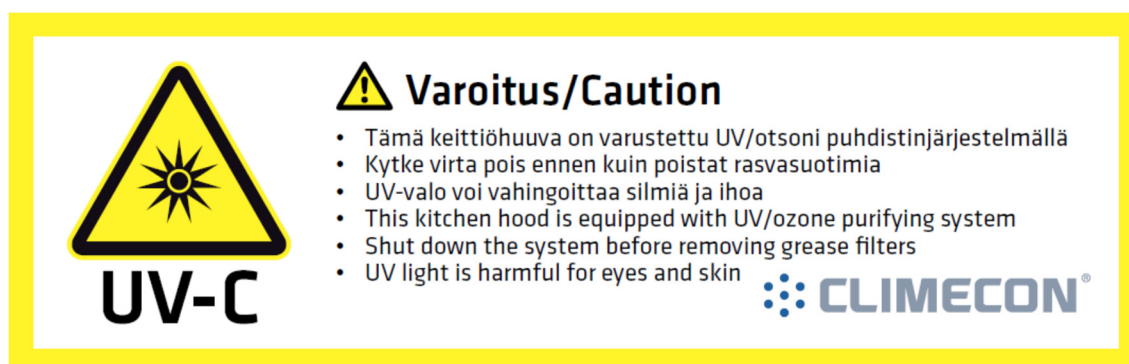

KANDKE KÕIKI PAIGALDAMISEGA SEOTUD TÖID TEHES KAITSEPRILLE JA -KINDAID.
(Toru purunemisega kaasneb kvartsikildude laiali paiskumise oht.)



CleanMaster®-i süsteemi võib elektrivõrku ühendada ainult pädev elektrik.



CleanMaster®-i süsteemis võib kasutada ainult Climeconi varuosi ja UV-lampe.

2. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBU TARNEKOMPLEKTI SISU

Tarnekomplekt sisaldab järgmisi osi:

- Köögikubu vastavalt tellimuse kinnitusele
 - Rasvafiltrid
 - Rasvakogumisalus(ed)
- CCM-juhtseade ja võimalikud alluvseadmed
- Õhuvooluandur
- UV-lambid vastavalt süsteemile (varustatud kiirliitmikega)
- Elektriskeemid vastavalt süsteemile
- Ohulüliti (tarnitakse eraldiseisvalt)
- Hoiatussildid köögikubule
- Paigaldus-, reguleerimis-, kasutus- ja hooldusjuhised



Tarnekomplekti ei kuulu:

- Toitejuhe (nt MMJ 3G2.5) UV-juhtseadmele
- Toitejuhe UV-juhtseadme ja võimaliku lisakapi vahele
- UV-lampe toitega varustav juhe UV-juhtseadme riviklemmilt köögikubu kiirliitmikeni (nt toitejuhe Ölfex 4x1,5 mm²)
- Kinnitusvahendid
- Juhtmed SlideSafe'i kaitselukule


3. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE PAIGALDAMISEKS

3.1 Köögikubu paigaldamine

1. Kinnitage keermestatud varvad (A) õigesse kohta laes. MÄRKUS! Keermestatud varvad ei kuulu tarnekomplekti. Kui köögikubul on lahtine külj (AR), siis tuleks see toetada ka lahtise külje keskelt (B).
2. Tõstke köögikubu nurkadest (C) kinni hoides üles ja hoidke seda liikumatult.
3. Paigaldage adaptertoendid (D) keermestatud varbadele ja köögikubu külge.
4. Kontrollige, et köögikubu on rõhtsas asendis.
5. Eemaldage vajaduse korral transporttoed.
6. Fikseerige kõrvuti paigaldatavad köögikubud üksteise külge M6 poltide ja mutritega läbi köögikubude ülaserval paiknevate aukude (E).

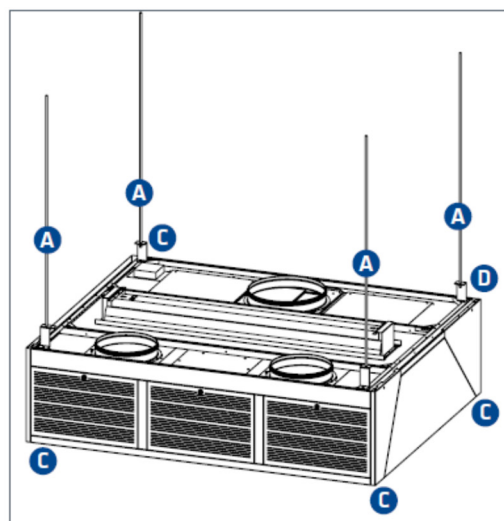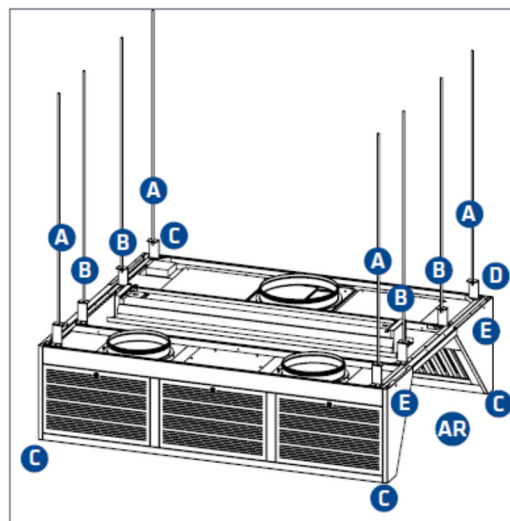


3.2 Õhuvooluanduri paigaldamine

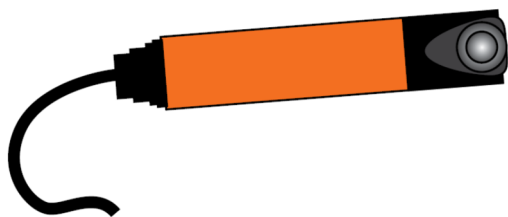


Õhuvooluandur tarnitakse koos CCM-juhtseadmega.

1. Leidke väljatõmbekanalis õhuvooluandurile sobiv koht. Andur on soovitatav paigaldada kanali sirgesse ossa (vähem turbulentsi) ning eelistavalt mitte kanali põhjale.
2. Puurige kanalis $\varnothing 24$ mm auk.
3. Kinnitage õhuvooluandur paigaldusplaadi külge. Reguleerige paigaldussügavust vastavalt väljatõmbekanalil läbimõõdule. Andur on soovitatav paigaldada kanali keskele (Joonis 1).
4. Hoolitsege, et õhuvooluandur saaks paigaldatud vastavalt õhuvoolusuunale. Vaadake noolt anduri põhjal (Joonis 2).
5. Puurige augud paigaldusplaadi kinnituskruvide jaoks.
6. Kinnitage õhuvooluandur kanali külge.

Joonis 1. Õhuvooluanduri paigaldussügavus

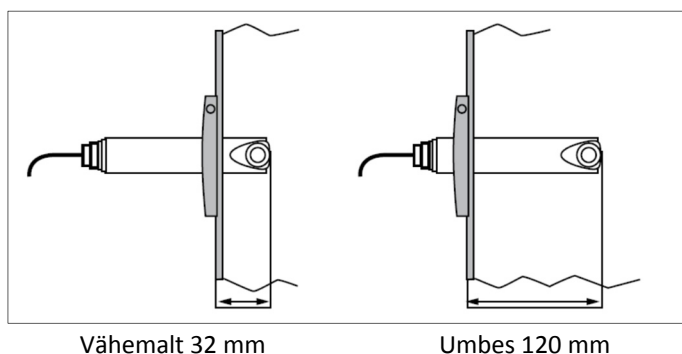

Joonis 2. Õhuvooluanduri paigaldussuund

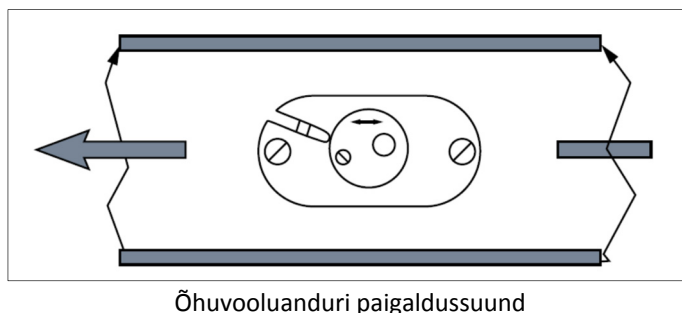

Õhuvooluanduri paigaldussuund

3.3 CCM-juhtseadme paigaldamine

Alustage CCM-juhtseadme paigaldamist komplekti kuuluva elektriskeemiga tutvumisest.

1. CCM-juhtseade ja võimalikud alluvseadmed tuleks paigaldada lihtsalt juurdepääsetavasse nähtavasse kohta seinal.
2. Paigaldage komplekti kuuluv ohulüliti CCM-juhtseadme lähedale seinale, nii et lülitile on tagatud lihtne juurdepääs.

3.4 Elektrijuhistik

3.4.1 CCM-juhtseadme elektrijuhistik

1. Viige toitepinge ohulüliti.
2. Ohulülitist viige toitepinge CCM-juhtseadmeni ja võimalike alluvseadmeteni.
3. Ühendage CCM-juhtseadmest väljuvad juhtmed UV-lambiga selle juhendi lõpus antud elektriskeemi järgi.
4. Ühendage köögikubu SlideSafe'i kaitseluku juhtmed CCM-juhtseadme või alluvseadmega.

3.4.2 CCM-juhtseadme ühendamine hoone automaatikasüsteemiga

CCM-juhtseade võimaldab saata talitusinfot hoone automaatikasüsteemile ning küsida vajaduse korral luba tööle lülitumiseks. Leiate detailse info selle juhendi lõpus antud elektriskeemilt.

Väljund:

Talitusolek

- Süsteem toimib normaalselt. Juhtpaneelil põleb roheline tähis.

Üldalarm

- Alarm – süsteem on lülitunud välja. Juhtpaneelil põleb punane tähis.

Hoiatus

- Hoiatus – vajalik on kasutaja tehtav toiming. Süsteem toimib siiski jätkuvalt. Juhtpaneelil põleb kollane tähis.


Sisend:

Välisjuhtimine

- Hoone automaatikasüsteem ei ole andnud talitluseks luba. Juhtpaneelil põleb punane tähis.

3.5 UV-lambi vahetamine



1. Kindlustage UV-lamp hoolikalt hoidikutesse köögikubu rasvakambris.
Märkus! Hoidikud peaks hoidma lampi siniste plastosade keskelt. Pingutage hoidikud kinnituskruvidega.
2. Ühendage lambi toitejuhtme kiirliitmik köögikubu laes oleva vastuliitmikuga. Keerake liitmiku lukustusrõngast.

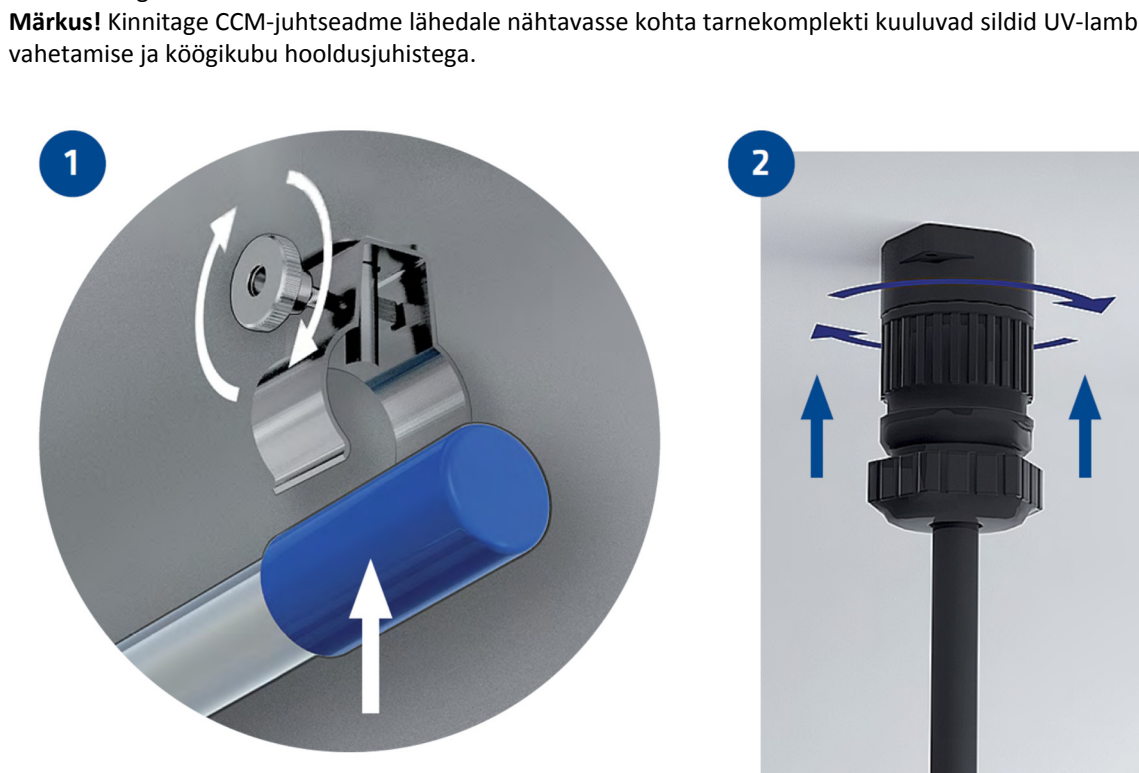

3.6 Rasvafiltrite paigaldamine ja SlideSafe'i kaitseluku lukustamine

1. Sisestage rasvafiltreid paigaldades tagumine serv esimesena ning paigaldage vasakult teine rasvafilter viimasena. Paigaldage väljatõmbekambri põhjale ka rasvakogumisalused.
2. Liigutage kõige vasakpoolsemat rasvafiltrit paremale.
3. Lukustage SlideSafe'i kaitselukk – tõstke selleks esmalt käsikruvid ülemisse asendisse ja pingutage siis kruvid.

MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteem ei lülitu tööle, kui SlideSafe'i kaitselukk on nõuetekohaselt lukustamata.

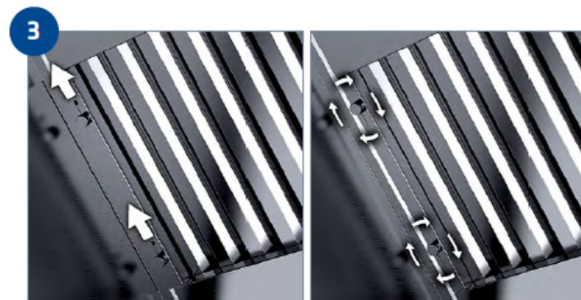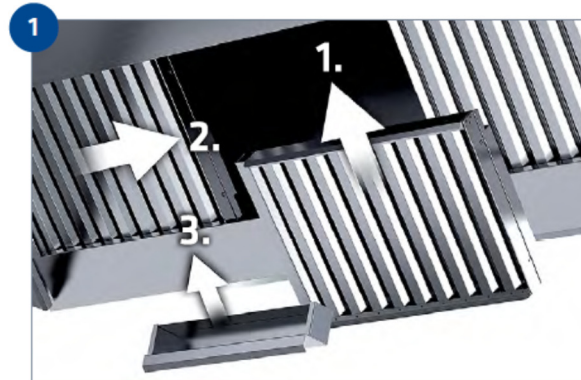

3.7 Enne CleanMaster®-i tööle lülitamist

Kontrollige järgmist enne CleanMaster®-i süsteemi tööle lülitamist:

- Kontrollige, et UV-lambid on nõuetekohaselt paigaldatud.
- Kontrollige, et UV-lampide toitejuhtmed on ühendatud köögikubus nende jaoks olemas olevate kiirliitmikega ning et liitmikud on pingutatud.
- Kontrollige, et UV-lampide ja SlideSafe'i kaitseluku UV-juhtseadmest köögikubu klemmikarpi minevad juhtmed on fikseeritud kummaski otsas kruviga.
- Kontrollige, et ventilatsioonikanalisse on paigaldatud õhuvooluandur ja et see on reguleeritud.
- Kontrollige, et toiteühendusele on UV-juhtseadme ette paigaldatud hooldus-/ohulüliti.
- Kontrollige, et paigaldatud on kõik rasvafiltrid ning et rasvafiltrite kaitselukk on lukustatud.
- Kontrollige, et köögikubu lähedale nähtavasse kohta on kinnitatud tarnekomplekti kuuluvad sildid UV-lambi vahetamise ja köögikubu hooldusjuhistega.

3.8 CleanMaster®-i tööle lülitamine

Keerake CleanMaster®-i süsteemi tööle lülitamiseks CCM-juhtseadme pealüliti tööasendisse ON.

Pärast sisselülitamist ilmub UV-süsteemi näidikule tekst «restart» ning umbes 60 sekundi möödudes aktiveeruvad UV-lampide käivitusseadmed (õhuvooluanduri käivitusviide).





UV-süsteemi sisselülitamisel eelsoojendatakse UV-lampe 12 sekundit.

Eelsoojendamise ajal põleb näidiku paremal küljel kollane LED.



Pärast eelsoojendamist lülitub UV-süsteem normaalselt tööle.

Normaaltalitluse käigus põlevad kõik UV-lambid ja näidiku paremal küljel põleb roheline LED.




Kui mõni UV-lamp lakkab töötamast defekti või rikke tõttu, siis annab UV-süsteemi näidik infot lambi rikke kohta.

Sel juhul tuleks rikkis UV-lampi kontrollida ja see vajadusel korral välja vahetada.

Uued UV-lambid tuleks alati tellida otse Climeconi klienditeenindusest.

4. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE REGULEERIMISEKS

4.1 Sissepuhke, väljatõmbe ja õhuhaarde reguleerimine

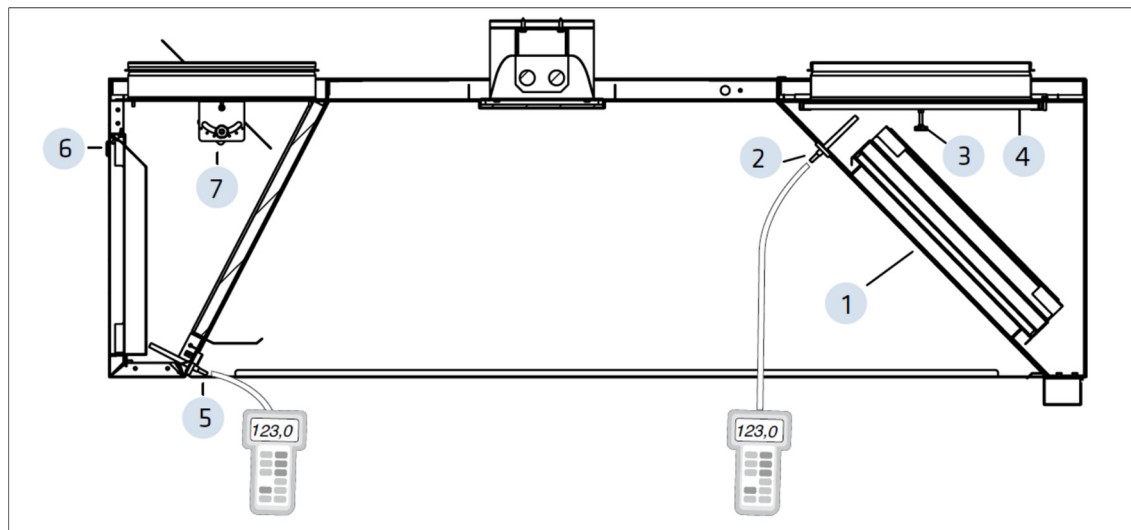

Sissepuhke õhuvoolu reguleerimine

- Mõõtkes esmalt ära rõhulang sissepuhkekambri mõõteühendusel (5).
- Eemaldage kruvitsaga sissepuhkemoodulid (6).
- Reguleerige sissepuhet sissepuhkekambri paiknevat reguleerklappi (7) keerates.
- Lukustage reguleerklapp lukustuskruviga.
- Paigaldage sissepuhkemoodulid (6) tagasi oma kohale.
- Mõõtkes ära rõhulang sissepuhkekambri mõõteühendusel (5).
- Korrake seda protseduuri vajaduse korral.

Väljatõmbe õhuvoolu reguleerimine

- Eemaldage ettevaatlikult rasvafiltrikassett (1) selle alumist serva sisepoole lükates ning samal ajal ülaserva üles ja paigaldussoonest eemale tõstes.
- Avage reguleerklappi (4) lukustuskurvi (3).
- Suurendage või vähendage imiava klappi liugjuhikutel liigutades.
- Paigaldage filtrikassett (-kassetid) nõuetekohaselt.
- Mõõtkes ära rõhulang kambri mõõteühendusel (2).
- Korrake seda protseduuri vajaduse korral.
- Lukustage viimaks klapp lukustuskruviga ja kontrollige, et filtrikassetid on nõuetekohaselt oma kohal.

Õhuhaarde reguleerimine

Õhuhaarde tõmbekaugus on reguleeritav. Tõmmet saab reguleerida nii: keerake esmalt õhuhaardeseadme käsikruvisid, liigutage siis kruvisid külgsuunas ja lukustage need viimaks kohale käsikruvisid pingutades.



4.2 CleanMaster®-i köögikubude k-tegurite tabel

Köögikubu mudel	Väljatõmme/rasvafiltrite arv (tk)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CleanMaster®	18,5	37	55,5	74	92,5	111	129,5	148	166,5	185	203,5	222
StandardPlus, rasv	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	151,2	172,8	194,4	216	237,6	259,2
StandardPlus, kondensaad	22,7	45,4	68,1	90,8	113,5	136,2	158,9	181,6	204,3	227	249,7	272,4

Köögikubu kõrgus	Sissepuhe/köögikubu laius (mm)					
	800	1000	1500	2000	2500	3000
H=560 mm	28	45	67	90	112	135
H=400 mm	22	42	64	85	106	127
H=300 mm	22	33	49	66	82	99

Reguleerimisasend	Õhuhaare/köögikubu laius (mm)					
	800	1000	1500	2000	2500	3000
Maksimi (täiesti avatud)	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4
Minimi (täiesti avatud)*	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6

* See on soovitatav valida ainult juhul, kui sissepuhkerõhk on üle 15 Pa.

4.3 Õhuvooluanduri kalibreerimine

Enne õhuvooluanduri kalibreerimist tuleb kontrollida, et:

- CCM-juhtseade on paigaldatud,
 - ventilatsioon on reguleeritud ja toimib normaalselt.
1. Lülitage CCM-juhtseade sisse.
 2. Õhuvooluandur mõõdab õhuvoolu 60 sekundit. Selle aja jooksul on mõlemad tähised valgustatud. Mõõtmise lõppedes üks tähistest kustub.


a) Kui põleb punane tähis:

Keerake reguleerkrugi aeglaselt paremale, kuni punane tähis kustub ja roheline tähis süttib põlema. Keerake siis reguleerkrugi veel poole pöörde võrra paremale.

b) Kui põleb roheline tähis:

Keerake reguleerkrugi aeglaselt vasakule, kuni roheline tähis kustub ja punane tähis süttib põlema. Keerake siis reguleerkrugi poole pöörde võrra paremale, kuni roheline tähis süttib põlema. Kui süsteemi õhuvool muutub, siis teostage õhuvooluanduri kalibreerimine uuesti.

Joonis 1. Õhuvooluanduri kalibreerimine

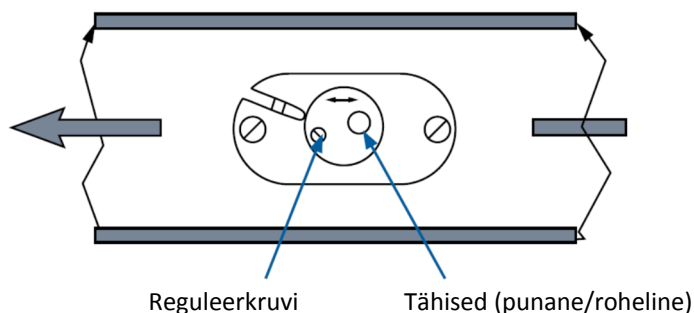

5. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE KASUTUSJUHISED

5.1 CCM-juhtseadme juhtpaneeli funktsioonid

Klahvide funktsioonid:

- | | |
|------------------|---|
| INFO | <ul style="list-style-type: none"> Vahetab kuvasid (põhimenüü, filtreerimistunnid/tööaeg/tunnid, mõõtmiskuva, sätetest olenevalt). Liigutab menüüs kursorit üles. Muudab väärtusi (suuremaks). |
| ON/OFF | <ul style="list-style-type: none"> Avab sisse/välja lülitamise menüü. Liigutab kursorit paremale. |
| NOOL ALLA | <ul style="list-style-type: none"> Liigutab menüüs kursorit alla. Muudab väärtusi (väiksemaks). |
| MENU | <ul style="list-style-type: none"> Viib menüüdesse. Võimaldab funktsiooni valida. Kinnitab tehtud muudatuse. |
| REMOTE | <ul style="list-style-type: none"> Lokaalne/kaugjuhtimine (MÄRKUS! Näidikul peaks olema tekst "local".) Liigutab kursorit vasakule. |



5.2 CleanMaster®-i süsteemi rikkeseisund

Rikke korral muutuvad CCM-juhtseadme näidiku värvus ja LED-tähiste värvus olukorrast olenevalt kollaseks või punaseks:

KOLLANE TÄHIS

Tekst näidikul: lamp age warning (ehk lambi vanusehoiatus)

UV-lambi töötunnid on täis saamas.

Tellige uus UV-lamp Climeconi klienditeenindusest. Helistage selleks numbrile 020 198 6600.

Tekst näidikul: lamp age exceeded (ehk lambi töötunnid ületatud)

UV-lambi töötunnid on ületatud. Vahetage vana UV-lamp välja Climeconist tellitud uue UV-lambi vastu.

Lugege punktist 6.4 UV-lambi vahetamise juhiseid.

PUNANE TÄHIS

Tekst näidikul: lamp age exceeded (ehk lambi töötunnid ületatud)

UV-lambi töötunnid on ületatud. Vahetage vana UV-lamp välja Climeconist tellitud uue UV-lambi vastu.

Lugege punktist 6.4 UV-lambi vahetamise juhiseid.

6. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE HOOLDUSEKS

Köögiseadmete puhtana hoidmine on tähtis hügieenilisuse ja tuleohutuse tagamiseks köögis, aga ka ventilatsiooni nõuetekohaseks toimimiseks. Climeconi CleanMaster®-i köögikubude puhastamise sagedus oleneb nende kasutusest ja tuleks määrata kindlaks kasutusintensiivsuse põhjal.

Köögikubusid võib puhastada roostevaba terase puhastamiseks sobivate puhastusvahenditega. Äärmiselt tugevaid leeliseid (pH>11) tuleks vältida. Climeconi UV-lambid ei vaja normaalkasutuse puhul puhastamist.

6.1 Köögikubu puhastamine


1. Köögikubu pindu tuleks puhastada kergelt pühkides.
2. Puhastage köögikubu külgmised rennid ja rasvakogumisalused. Rasvakogumisalused on nõudepesumasinas pestavad.
3. Pühkige vajaduse korral ettevaatlikult ja õrnalt valgusti klaaskatet.
4. Puhastage vajaduse korral väljatõmbekamber.
Lugege rasvafiltrite eemaldamise juhiseid punktist "6.2 Rasvafiltrite eemaldamine".
5. Puhastage vajaduse korral sissepuhkemoodulid.

Sissepuhkemooduleid on lihtne eemaldada. Tehke selleks nii: avage esmalt kruvitsaga mooduli ülaosal paiknev kinnitusemehhanism ning tõmmake siis sissepuhkemoodul sissepuhkeseadmest eemale.



Sissepuhkemoodulid on nõudepesumasinas pestavad.

6.2 Rasvafiltrite eemaldamine

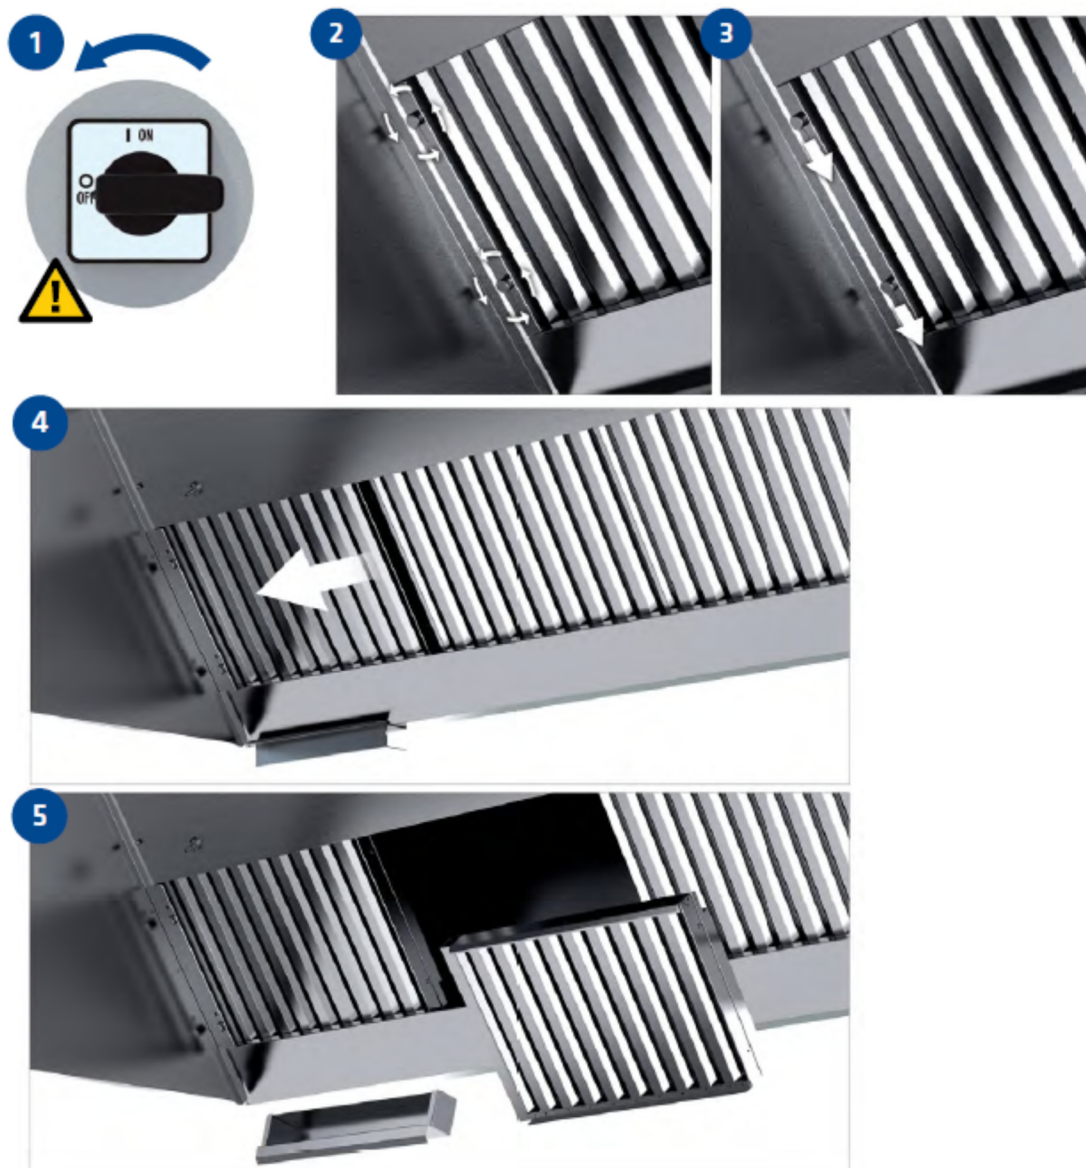

1. Lülitage CleanMaster®-i süsteem välja, keerates CCM-juhtseadme pealüliti väljalülitatud asendisse OFF.
2. Avage rasvafiltrite kaitselukk filtrite vasakul küljel paiknevaid käsikruvisid lahtipoolle keerates.
3. Libistage käsikruvid alumisse asendisse. MÄRKUS! Kui CleanMaster®-i süsteem on jäetud eelnevalt CCM-juhtseadme juhiseid järgides välja lülitamata, siis lülitub see nüüd automaatselt välja.
4. Liigutage kõige vasakpoolsemat rasvafiltrit vasakule.
5. Eemaldage esmalt vasakult poolt arvestades teine rasvafilter ja siis ülejäänud rasvafiltrid. Rasvafiltrid on nõudepesumasinas pestavad. Puhastage vajaduse korral väljatõmbekamber.


6.3 Valgusti luminofoortorude vahetamine

1. Avage kinnituskruvisid lahti keerates valgusti katteklaas.
2. Vahetage luminofoortorud uute vastu välja.
3. Kontrollige, et tihendid on heas seisukorras.
4. Paigaldage katteklaas oma kohale tagasi.

6.4 UV-lambi vahetamine



Lülitage CleanMaster®-i süsteem välja, keerates CCM-juhtseadme pealüliti väljalülitatud asendisse OFF.

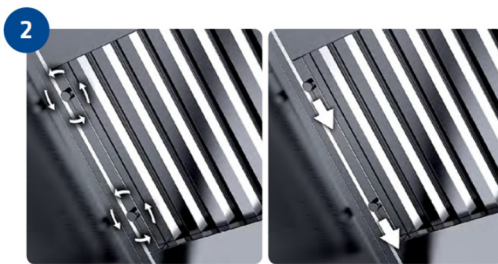

Avage SlideSafe'i kaitselukk käsikruvid lahtipoole keerates ja neid alumisse asendisse liigutades.




Liigutage kõige vasakpoolsemat rasvafiltrit vasakule.



Eemaldage esmalt vasakult poolt arvestades teine rasvafilter ja siis ülejäänud rasvafiltrid.



Eemaldage UV-lambi toitejuhtme kiirliitmik köögikubu laest liitmikku vastupäeva keerates.

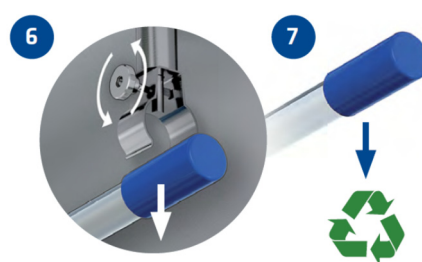


Keerake UV-lambi hoidikute käsikruvid vastupäeva ja eemaldage UV-lamp hoidikutelt.

Viige vana UV-lamp luminofoorlampide ringlussevõtu kogumispunkti.




Vahetage vana UV-lamp uue vastu välja. CleanMaster®-i süsteemis võib kasutada ainult Climeconi UV-lampe. Tellige uus UV-lamp Climeconi klienditeenindusest.

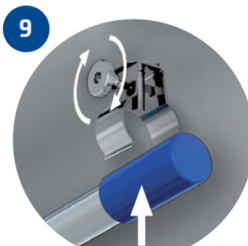


Paigaldage uus UV-lamp hoidikutesse ja pingutage käsikruvid päripäeva keerates.




Kinnitage UV-lambi toitejuhtme kiirliitmik köögikubu lakke ja pingutage päripäeva keerates.

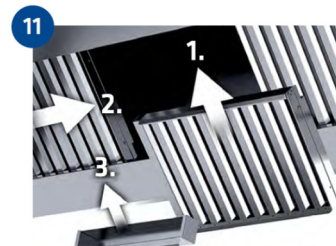

Paigaldage kõik rasvafiltrid tagasi oma kohale köögikubus. Sisestage rasvafiltreid paigaldades tagumine serv esimesena ning paigaldage vasakult teine rasvafilter viimasena.

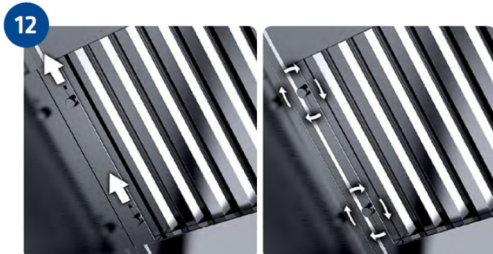

Lukustage SlideSafe'i kaitselukk – tõstke selleks esmalt käsikruvid ülemisse asendisse ja pingutage siis kruvid. MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteem ei lülitu tööle, kui SlideSafe'i kaitselukk on nõuetekohaselt lukustamata.

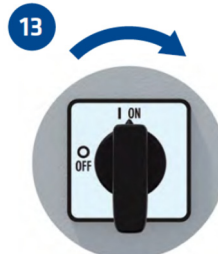

Lülitage CleanMaster®-i süsteem tööle CCM-juhtseadme pealülitist.



Pöörduge mis tahes kahtluse korral alati ilmingimata Climeconi klienditeenindusse. Helistage selleks numbrile 020 198 6600.